

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PEDESTAL

Para uso sólo con lavadoras y secadoras de carga frontal

Índice

SEGURIDAD DEL PEDESTAL	1
REQUISITOS DE INSTALACIÓN	2
Piezas y herramientas	2
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	3
Antes de instalar el pedestal.....	3
INSTALACIÓN DEL PEDESTAL	4
COMPLETE LA INSTALACIÓN	5
GARANTÍA.....	7

NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

Fecha de compra: _____

Fecha de instalación: _____

Instalador: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

SEGURIDAD DEL PEDESTAL

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

 **ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina, lejos de la secadora.

Coloque la secadora a un mínimo de 460 mm sobre el piso para la instalación en un garaje.


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

NOTA: Si el conjunto de la lavadora/secadora y pedestal se ubica en un garaje, debe añadir 8" (203 mm) debajo del pedestal para que la lavadora/secadora quede a 18" (460 mm) encima del piso del garaje.


PIEZAS Y HERRAMIENTAS

Reúna todas las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación.


Herramientas necesarias:

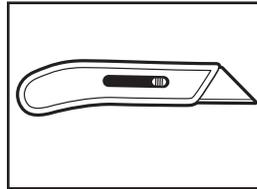


Cuchillo para todo uso

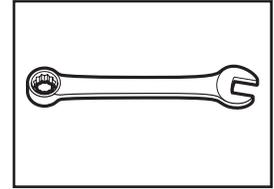


Llave de trinquete de 1/4" de cabeza hexagonal o llave de extremo abierto

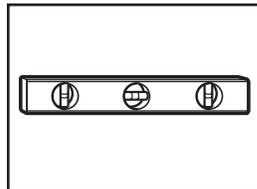


Nivel

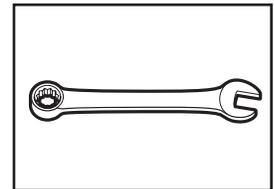

Llave de tuercas de 9/16" de extremo abierto

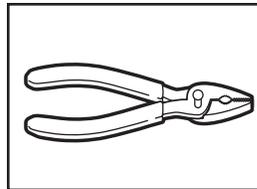


Pinzas o pinzas de junta movediza

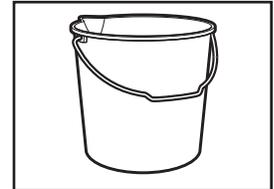


Balde

Artículos adicionales necesarios:

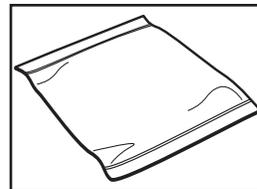


Toalla

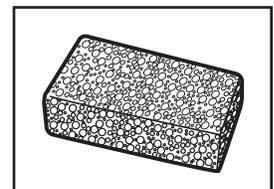


Esponja

Piezas suministradas:

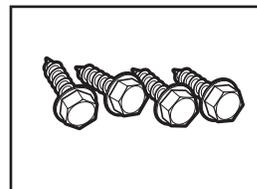

Cuatro tornillos para lámina metálica de cabeza hexagonal #12 x 5/8" (en la bolsa de piezas)

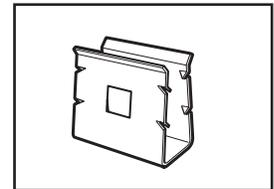

Dos sujetadores de retención (en la bolsa de piezas)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR EL PEDESTAL

IMPORTANTE: Si su lavadora y secadora ya están instaladas, deben ser desinstaladas.

Cómo desinstalar su lavadora

ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover y desinstalar la lavadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

NOTA: Llame a su centro de servicio más cercano si la lavadora se va a transportar. Para prevenir daños estructurales y de suspensión, su máquina debe ser debidamente preparada para ser nuevamente ubicada por un técnico certificado.

1. Cierre las llaves de agua caliente y fría.
2. Desenchufe el cordón de alimentación eléctrica.
3. Afloje lentamente las mangueras de llenado en las llaves para aliviar la presión del agua. Use una esponja o una toalla para absorber el agua derramada.
4. Retire las mangueras de llenado "HOT" (Caliente) y "COLD" (Fría) de la parte posterior de la lavadora. Drene el agua de las mangueras en un balde.
5. Quite la manguera de desagüe del tubo vertical o la tina de lavadero y escurra el agua que quede en la manguera en una cubeta.
6. Retire la lavadora de la pared para poder inclinarla sobre su parte posterior.
7. Proteja el piso con un pedazo grande de cartón recortado de la caja del pedestal. Coloque la lavadora sobre su parte posterior (asegúrese que el cordón de alimentación eléctrica no está debajo de la lavadora), de manera que el cartón esté totalmente debajo del borde inferior posterior de la lavadora.
8. Al inclinar la lavadora hacia atrás se va a derramar un poco más de agua. Pase a la sección "Instalación del pedestal".

Cómo desinstalar su secadora eléctrica

ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover y desinstalar la secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

1. Desenchufe el cordón de alimentación eléctrica.
2. Retire la secadora de la pared lo necesario para aflojar la abrazadera del ducto de ventilación. Afloje la abrazadera y quite suavemente el ducto de escape de la salida de aire de la secadora.
3. Retire la secadora de la pared para poder inclinarla sobre su parte posterior.
4. Proteja el piso con un pedazo grande de cartón recortado de la caja del pedestal. Coloque la secadora sobre su parte posterior (asegúrese que el cordón de alimentación eléctrica no está debajo de la secadora), de manera que el cartón esté totalmente debajo del borde inferior posterior de la secadora. Pase a la sección "Instalación del pedestal".

Cómo desinstalar su secadora a gas

ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover y desinstalar la secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

1. Desenchufe el cordón de alimentación eléctrica.
2. Corte el suministro de gas.
3. Retire la secadora de la pared lo necesario para aflojar la abrazadera de ventilación. Afloje la abrazadera y quite suavemente el ducto de escape de la salida de aire de la secadora.
4. Desconecte la línea de suministro flexible de gas de la secadora. Coloque un pedazo de cinta adhesiva sobre los extremos abiertos de los accesorios de conexión los accesorios de conexión de la tubería de gas.
5. Retire la secadora de la pared para poder inclinarla sobre su parte posterior.
6. Proteja el piso con un pedazo grande de cartón recortado de la caja del pedestal. Coloque la secadora sobre su parte posterior (asegúrese que el cordón de alimentación eléctrica no está debajo de la secadora), de manera que el cartón esté totalmente debajo del borde inferior posterior de la secadora. Pase a la sección "Instalación del pedestal".

INSTALACIÓN DEL PEDESTAL

⚠ ADVERTENCIA


Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el pedestal.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

Siga estas instrucciones para instalar el pedestal en una lavadora o secadora.


1. Ubique las almohadillas espaciadoras

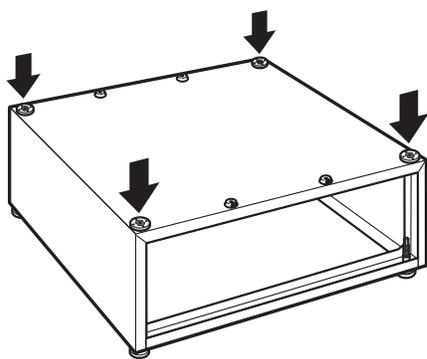

Asegúrese de que las cuatro almohadillas espaciadoras estén en su lugar en la parte superior del pedestal. Estas almohadillas reducen la vibración entre el pedestal y la lavadora/secadora.


NOTA: Si su lavadora/secadora tiene las patas instaladas, retírelas. No instale las patas que vinieron con la nueva lavadora/secadora.

2. Prepare la lavadora/secadora

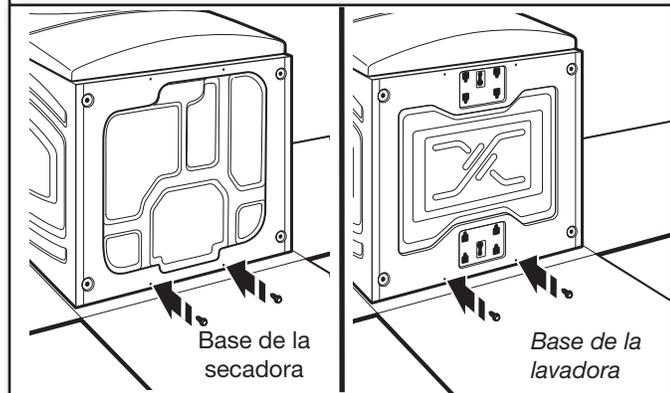


Instale parcialmente los dos tornillos para lámina metálica de cabeza hexagonal #12 x 5/8" en los orificios inferiores. Deje un espacio de aproximadamente 3/8" (10 mm) entre la cabeza del tornillo y la base de la lavadora/secadora.

3. Sujete el pedestal

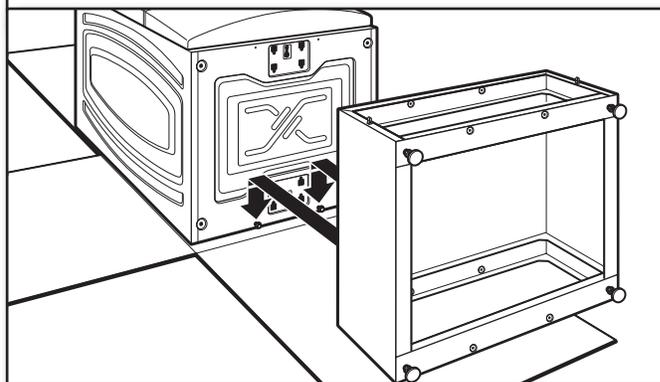


Mueva el pedestal acercándolo a la base de la lavadora/secadora. Deslice las ranuras alargadas del pedestal sobre los dos tornillos parcialmente instalados.

4. Asegure el pedestal

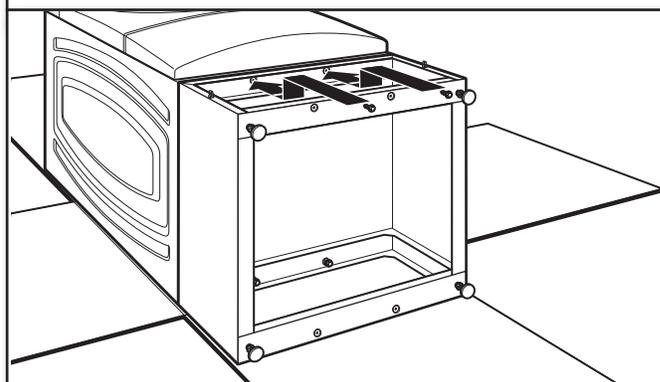


Coloque el pedestal hacia el frente de la lavadora/secadora e instale los dos tornillos para lámina metálica de cabeza hexagonal restantes. No los apriete completamente.

5. Alinee los lados del pedestal

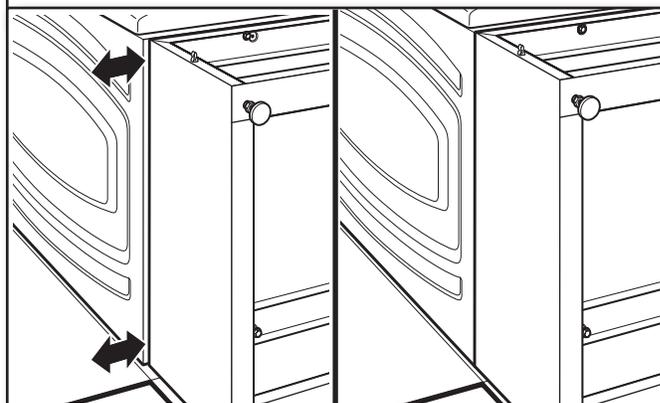

Alinee los costados del pedestal de manera que estén al ras con los costados de la lavadora/secadora. A través de la abertura del pedestal, apriete firmemente todos los tornillos del pedestal.

6. Prepare las patas del pedestal

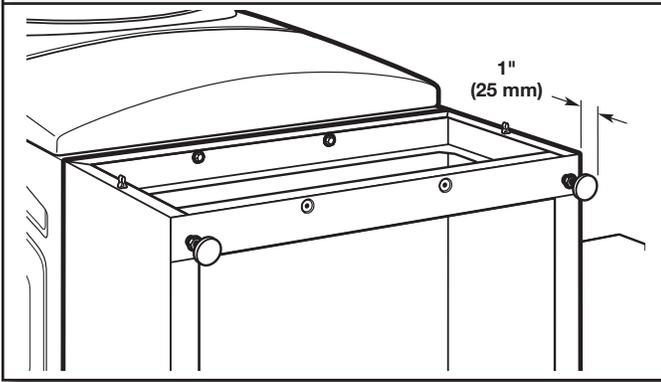

El pedestal se entrega con las patas ajustadas contra la base de la unidad. Usando un trinquete de cabeza hexagonal o una llave de boca de 1/4", baje las patas alejándolas aproximadamente 1" de la base del pedestal.


7. Coloque la lavadora/secadora en posición vertical



Incorpore la lavadora/secadora nuevamente a la posición vertical. Quite y descarte los materiales de embalaje restantes.


COMPLETE LA INSTALACIÓN

8. Trasládela cerca de su ubicación final

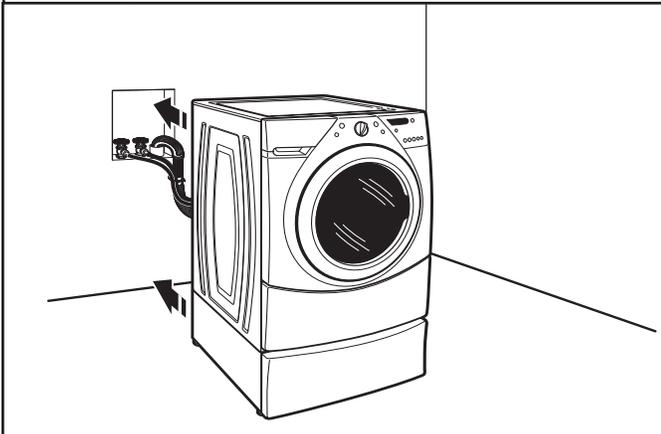


Siga las instrucciones de instalación que vinieron con su modelo para terminar la instalación o reinstalación de su lavadora/secadora (es decir, mangueras, ductos de ventilación, etc.).


9. Revise la nivelación de la lavadora/secadora

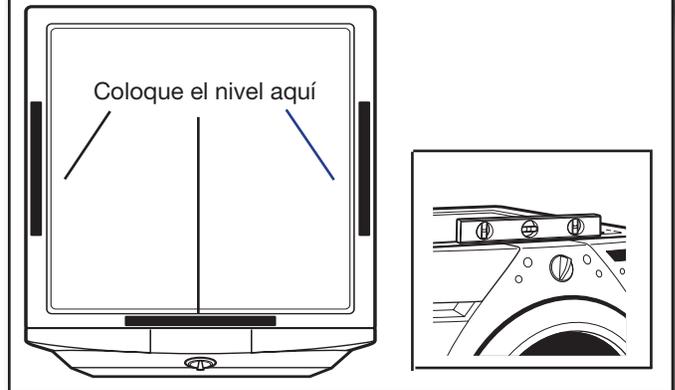


Coloque un nivel en los bordes superiores de la lavadora/secadora, revisando cada lado y el frente. Balancee la máquina hacia delante y hacia atrás para asegurarse de que las 4 patas hagan contacto firme con el piso.

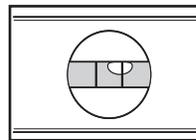

No está nivelada

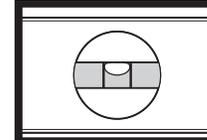


NIVELADA

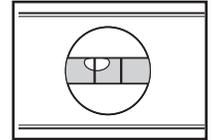

No está nivelada


Si no está nivelada, ajuste las patas del pedestal hacia arriba o hacia abajo, repitiendo según sea necesario.

10. Ajuste las patas del pedestal

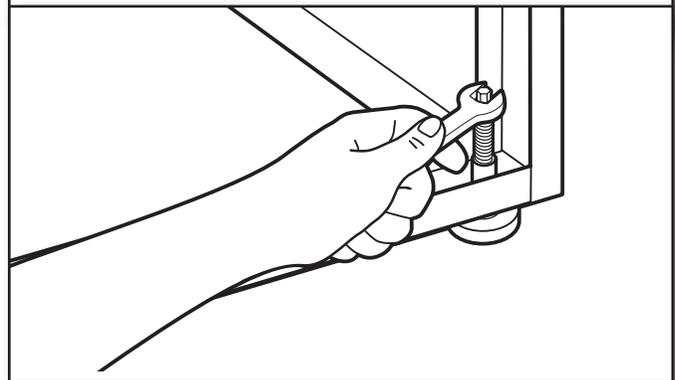

Ubique los tornillos hexagonales de 1/4" encima de cada pata del pedestal. Por dentro del pedestal y usando una llave de trinquete con cabeza hexagonal de 1/4" o una llave de extremo abierto, ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo según se necesite para nivelar la lavadora/secadora.


11. Apriete firmemente las contratuercas

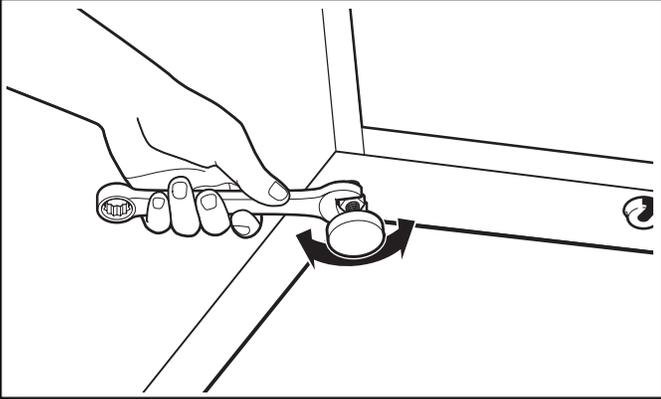

Cuando la lavadora/secadora esté nivelada, use una llave de tuercas de 9/16" de extremo abierto para apretar firmemente las cuatro contratuercas contra el pedestal.

IMPORTANT: Las contratuercas deben ser apretadas para evitar vibraciones.

12. Instale el panel frontal del pedestal

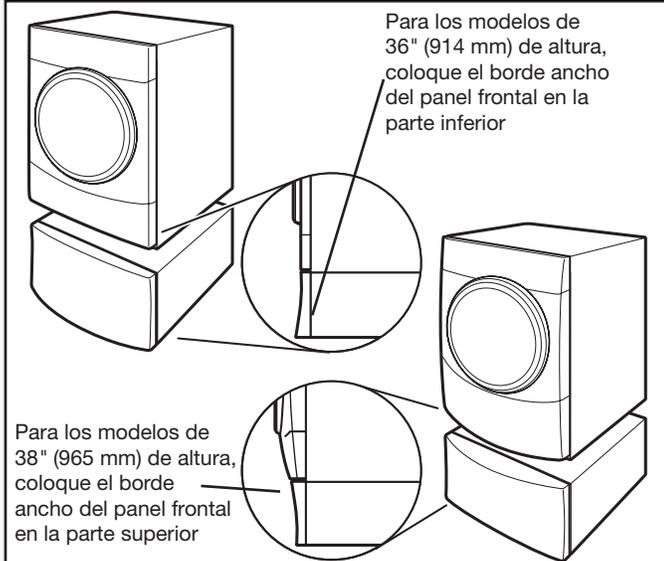

Alinee el panel delantero con el pedestal y encájelo a presión en su lugar.

NOTA: Sigas las "Instrucciones de instalación para el juego de muestra de sala de exposición" si desea usar los dos sujetadores de retención, incluidos en la bolsa de piezas. Deseche los sujetadores de retención si no los ha utilizado.

GARANTÍA PARA EL PEDESTAL DE WHIRLPOOL CORPORATION

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Durante un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se dé a este electrodoméstico un uso y mantenimiento de conformidad con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto y sea usado con la lavadora o la secadora de carga frontal adecuada de Whirlpool Corporation, Whirlpool o Whirlpool Canada (en lo sucesivo denominado "Whirlpool") se hará cargo del costo de las piezas de repuesto especificadas de fábrica y del trabajo de reparación para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra. El servicio deberá ser suministrado por una compañía de servicio designada por Whirlpool.

WHIRLPOOL NO PAGARÁ POR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico, para enseñarle a usar su electrodoméstico, para cambiar o reparar fusibles domésticos o para corregir la instalación eléctrica o de la tubería de la casa.
 2. Reparaciones cuando su electrodoméstico se use de un modo diferente al doméstico normal de una familia.
 3. Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería, o el empleo de productos no aprobados por Whirlpool.
 4. Piezas de repuesto o gastos de reparación para electrodomésticos que se empleen fuera de los Estados Unidos o Canadá.
 5. Recogida y entrega. Este electrodoméstico está diseñado para ser reparado en el hogar.
 6. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en el electrodoméstico.
 7. Gastos de viaje y transporte para obtener servicio del producto en lugares remotos.
 8. La remoción e instalación de su electrodoméstico si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.
-

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SERÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. WHIRLPOOL NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LIMITACIONES ACERCA DE CUÁNTO DEBE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O CAPACIDAD, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA.

Esta garantía no tiene vigor fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Whirlpool para determinar si corresponde otra garantía. Si necesita servicio, llame al **1-888-664-5303**. 1/09

Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Usted deberá proporcionar el comprobante de la compra o una fecha de instalación para obtener servicio bajo la garantía.

Escriba la siguiente información acerca de su electrodoméstico principal para ayudarle mejor a obtener asistencia o servicio técnico si alguna vez llegara a necesitarlo. Deberá tener a mano el número completo del modelo y de la serie. Usted puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie ubicada en el producto.

Nombre del distribuidor _____
Dirección _____
Número de teléfono _____
Número de modelo _____
Número de serie _____
Fecha de compra _____

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA

Antes de solicitar servicio técnico

Si este producto de lavandería fue adquirido en Sears, se aplicará la “Garantía de los productos de lavandería Kenmore®” (vea a continuación).

Si este producto de lavandería fue adquirido en otro lugar, se aplicará la “Garantía de los productos de lavandería Whirlpool” (vea a continuación). Sírvase tener a mano su recibo de compra cuando llame a Whirlpool Corporation para solicitar servicio bajo la “Garantía de los productos de lavandería de Whirlpool Corporation”.

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA KENMORE®

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Cuando este electrodoméstico haya sido instalado, operado y mantenido según las instrucciones provistas con el producto, si este producto de lavandería falla por defectos de material o de mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME para gestionar la reparación libre de cargo. Si este producto de lavandería es empleado para algún otro uso que no sea el doméstico familiar, esta garantía sólo tiene vigencia por 90 días a partir de la fecha de compra.

ESTA GARANTÍA CUBRE SOLAMENTE LOS DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. SEARS NO PAGARÁ POR:

1. Los artículos no reutilizables que pueden gastarse por el uso normal, incluyendo, pero sin limitación, filtros, correas, focos y bolsas.
2. Un técnico de servicio para enseñarle al usuario cómo instalar, operar o mantener el producto adecuadamente.
3. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este producto.
4. Daños a este producto o fallas del mismo en caso de no ser instalado, operado o mantenido conforme a todas las instrucciones provistas con el producto.
5. Daños a este producto o fallas del mismo como resultado de accidente, abuso, uso indebido o un uso diferente de aquel para el cual fue creado.
6. Daños a este producto o fallas del mismo causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones provistas con el producto.
7. Daños a piezas o sistemas o fallas de los mismos como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en este producto.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

El único y exclusivo recurso del cliente según los términos de esta garantía limitada será el de reparar el producto según se estipula en la presente. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o de capacidad para un propósito particular, serán limitadas a un año o al período más corto permitido por ley. Sears no se hará responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones acerca de cuánto debe durar una garantía implícita de comerciabilidad o capacidad, de modo que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía se aplica sólo mientras este producto de lavandería se usa en los Estados Unidos y Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

**Sears, Roebuck and Co.
Hoffman Estates, IL 60179**

**Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8**

REGISTRO DEL PRODUCTO

En el espacio a continuación, anote el número completo de modelo y serie así como la fecha de compra. Usted puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie ubicada en el producto.

Tenga esta información disponible para facilitarle la obtención de asistencia o servicio con prontitud siempre que llame a Sears con respecto a su producto de lavandería.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Guarde estas instrucciones y su comprobante de compra para referencia futura.

W10246894A

©2009

Whirlpool Corporation.
Todos los derechos reservados.

WHIRLPOOL, son marcas de comercio de Whirlpool, U.S.A.
KENMORE ELITE, son marcas de comercio de Sears, Roebuck and Co.

01/2009
Impreso en EE.UU.